Corberó

Antes de usar esta Secadora de Ropa, lea este Manual cuidadosamente y guárdelo para consultas futuras.

SECADORA DE ROPA
Manual de Instrucciones
CSCE700

Lea esta Manual

En su interior encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y mantener su secadora adecuadamente. Sólo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida de su secadora. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de consejos para la solución de problemas. Si revisa la tabla de consejos para la solución de problemas en primer lugar, usted puede que no necesite llamar al Servicio Técnico.

AVISO! SUPERFICIE CALIENTE

PRECAUCIÓN! PELIGRO DE INCENDIO

CONTENIDO

Información de seguridad.....1
Instalación.....5
Descripción de la partes.....6
Atención y asesoramiento.....8
Descripción de los controles.....9
Instrucción de la operación.....10
Tabla de programas.....11
Función especial de secado 12
Limpieza y mantenimiento de rutina.....14
Función de alarma.....15
Precauciones.....16
Las especificaciones técnicas y ficha del producto.....17

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Símbolos de cuidado para el secado

Por favor, preste atención al uso de la máquina de secado si los materiales de la ropa no se secan por una o contener los símbolos de la siguiente manera:

Secado	Normal	No caida secado normal	No secar
Línea seca / colgar para secar	Escurrir	Secar en plano	En este tono
Limpieza en seco	No lavar en seco	Seco ciclo normal limpio con cualquier disolvente	Seco ciclo normal limpio con petróleo sólo

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Para evitar cualquier daño a usted y otros usted debe de seguir estas recomendaciones de seguridad y seguir estas indicaciones.

1. Este producto pertenece a la categoría I aparatos eléctricos, y sólo para el secado de los textiles que han sido lavadas con agua en el hogar. Por favor, preste atención a la seguridad del uso de energía durante la operación!
2. Se debe utilizar la fuente de alimentación con conexión a tierra confiable. Su cable de tierra debe ser enterrado bajo el suelo, y no estar relacionado con ningún otros servicios públicos como el tubo o tubería de agua tubería de gas, etc. El cable de tierra y el neutro se marcan y no deben conectarse ebtre sí. Alambre de la energía
3. El cable de alimentación cumple las normas con el estándar nacional y debe ser capaz de soportar la corriente de 16A. Para asegurar su seguridad y la de su familia, por favor haga mejora inmediatamente si cualquier uso de energía en su casa no cumple con los anteriores requisitos.
4. No deben de introducir tejidos que hayan sido lavados con productos químicos industriales
5. El filtro de pelusa tiene que limpiarse con frecuencia
6. No se pueden acumular hilachas alrededor de la secadora
7. Debemos de proporcionar una ventilación adecuada para evitar que se acumulen flujo de gases en la habitación y que sea combustible para otros aparatos, incluyendo chimeneas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

8. No podemos secar artículos que no haya sido lavados previamente.
9. Los elementos que se han ensuciado con sustancias tales como petróleo, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera deben lavarse en agua caliente y con agua y con una cantidad extra de detergente antes de ser secado en la secadora.
10. Los elementos como goma espuma (forma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos respaldo de goma y ropa o almohadas equipados con almohadillas de goma espuma no se deben secar en secadora.
11. Suavizantes de ropa, o productos similares, deben ser utilizados como son especificados en las instrucciones de suavizantes de telas.
12. La parte final de un ciclo de secadora se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurarse que los artículos se al enfriarse no serán dañados.
13. PRECAUCIÓN: no parar nunca la secadora antes de que finalice el ciclo de secado a menos que todos los elementos se sequen de forma rápida y que fuera se les disipa el calor .
14. El aire de secado no debe de entrar en un conducto que es utilizado para expulsar humos de gas ardiente aparato o otros combustibles.
15. El aparato no debe ser instalar detrás de una puerta con llave, o una puerta con una bisagra deslizante en el lado opuesto al del tambor de la secadora. De manera que la apertura total de la puerta de la secadora de tambor no esté restringida.
16. Productos como petróleo pueden inflamarse espontáneamente, especialmente cuando se expone a fuentes de calor como en una secadora. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los elementos pueden calentarse lo suficiente como para prenderse fuego. No debemos almacenar objetos con aceites para evitar el que el calor se escape y así crear un peligro de incendio

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

17. Tenemos que evitar secar los tejidos que contienen aceites vegetales o aceites de cocina y que han sido utilizados para productos del cabello, en este caso hay que lavarlos primero con agua caliente y detergente adicional para poder secarlos en una secadora de tambor, esto va a reducir el riesgo, pero no eliminarlo.
18. El aparato no debe ser volcado durante el uso normal o mantenimiento.
19. Revisar todos los objetos de los bolsillos, tales como encendedores y objetos plásticos.
20. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o capacidades mentales o falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o instruidos acerca del el uso del electrodoméstico en una manera segura y entender los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Su limpieza y mantenimiento no se hará nunca con un niño sin supervisión.
21. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.
22. Este aparato es sólo para uso en interiores.
23. Las salidas no deben de ser obstruidas por una alfombra.
24. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos continuamente supervisado.
25. Mantener a las mascotas a distancia.

Eliminación correcta de este producto:

Esta marca indica que este producto no debe ser eliminarse junto con otros residuos domésticos en todo el UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, debemos de reciclarlo correctamente para promover el desarrollo sostenible de la reutilización de los recursos materiales. Para devolver el usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el establecimiento donde el producto fue comprado. Ellos pueden recogerlo para su reciclaje y para el seguro ambiental.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Peligro de electrocución

1. No tirar del cable de alimentación con energía para sacar el enchufe de la red.
2. No conectar o retirar el enchufe de alimentación con las manos mojadas
3. No dañe el cable de alimentación.

Peligro de lesiones

1. No desmontar e instalar la secadora sin ninguna instrucción o supervisión.
2. No apilar la secadora en la lavadora sin el Kits de apilamiento
3. No secar la ropa antes de darles la vuelta.
4. No ponga ningún objeto inflamable cera, como una vela o material eléctrico.

Peligro de daños

1. No seque sobre la capacidad nominal.
2. No haga funcionar la secadora sin el filtro de la puerta y la base del filtro.
3. No secar la ropa antes de ser hilada.
4. No exponga la secadora directamente bajo el sol, y sólo para uso en interiores.
5. No instale la secadora en el ambiente húmedo y empapado.
6. La limpieza y mantenimiento, por favor, recuerde que sacar el enchufe y no lave directamente el aparato agua.

Peligro de explosión

Por favor, no secar la ropa con algunas sustancias inflamables como el aceite de carbón, alcohol o podrá dá lugar a una explosión.

INSTALACIÓN

Transporte

Mueva con cautela. No sujete las piezas más destacadas de la máquina.
La puerta de la máquina no se puede utilizar como el mango para la entrega

POSICIÓN DE INSTALACIÓN

1.Por favor instale la secadora en una superficie solida
2.Por favor no colocar la secadora en posición de ladera, alfombra suave o en el piso de madera.
3.Por favor no instale la secadora al aire libre para evitar que se dañen con las temperaturas las piezas de la máquina.

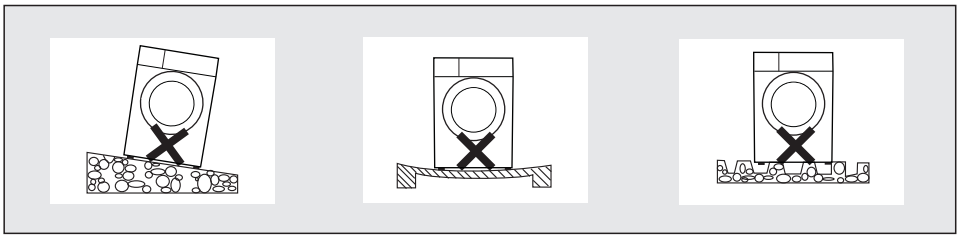

AJUSTE DE NIVEL

Si el suelo es desigual, obviamente, necesita ser ajustado.
Si se hace vibrar la máquina, hace que se mueva de su posición.
Use las herramientas para ajustar la altura de cuatro patas de la máquina y ajuste la nivelación de la secadora.

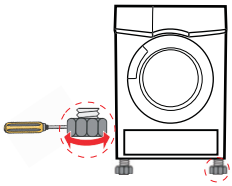

CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

1. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación es la misma que se especifica en este manual de la secadora.
2. Por favor no conectar con la conexión de la placa de alimentación, un enchufe universal o zócalo.

DESCRIPCION DE LAS PARTES

Descripción de la parte

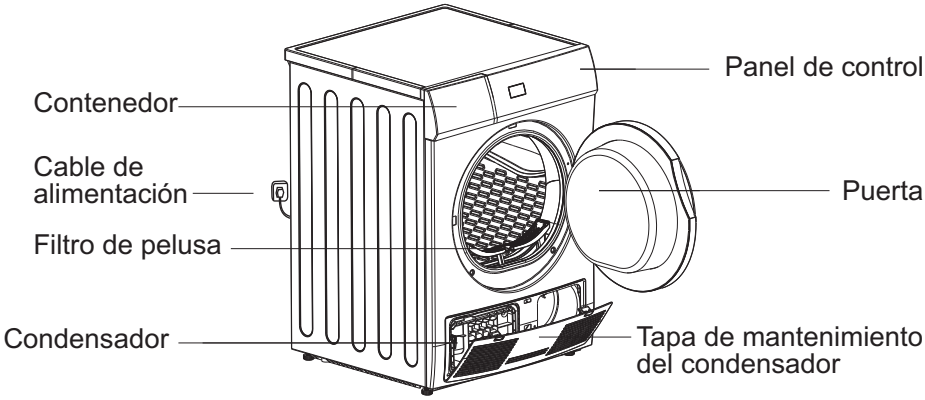

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios son opcionales para los modelos especificados.
Si su secadora dispone de los siguientes accesorios, por favor realice la instalación como se indica en el dibujo de instrucciones que se muestra en el gráfico.

Manguera de drenaje de condensación (opcional)



Soporte de la manguera (opcional)

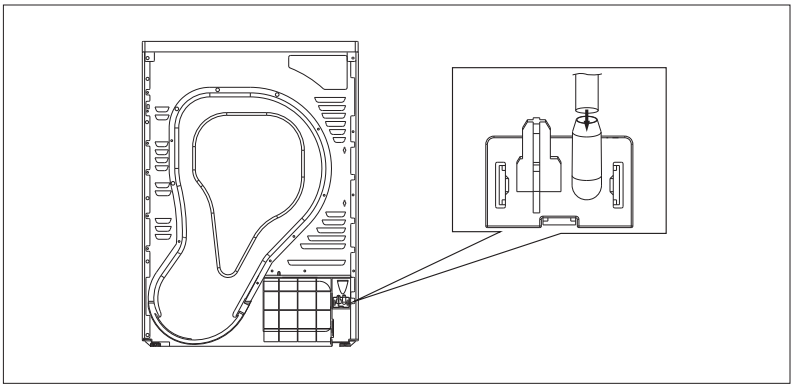

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

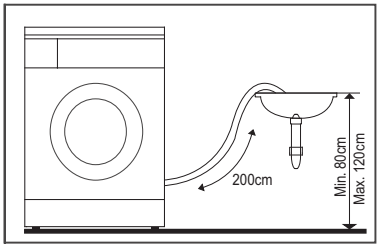

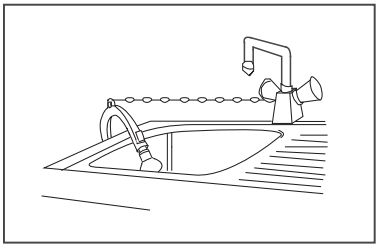

1.Abra la puerta e introduzca la ropa

2.Cierre la puerta de la máquina

3.Conecte el cable de alimentación

4.Presione el botón de inicio (On / Off)

5.Seleccione el programa

6.Presione el botón de encendido (Inicio/ Pausa)

7.Saque la ropa cuando haya finalizado

8.Limpie el filtro de pelusas

9.Presione el botón de apagado (On / Off)

10. Desconecte el cable de alimentación.

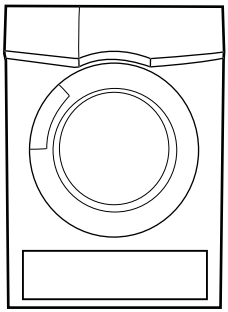

ATENCION Y ASESORAMIENTO

ATENCION

⚠ Antes de que el primer ciclo, el polvo y la grasa pueden permanecer en la secadora durante el período de fabricación y transporte, para evitar la contaminación de su ropa, por favor siga estos pasos

a) Poner algunos trapos limpios en el tambor.

b) Conecte la fuente .

c) Presione On / Off , selección el botón de inicio de programa “Rápido”, y presione “Inicio / Pausa” d) Al terminar este programa, por favor siga el la rutina y mantenimiento, limpiar el filtro de pelusa y el condensador de aire .

ASESORAMIENTO

1. Antes del secado, centrifugar bien la ropa en la lavadora, esta velocidad del centrifugado puede reducir el tiempo de secado y ahorrar consumo de energía.
2. Para un resultado de secado uniforme, debemos de clasificar la ropa según el tipo de tejido y el programa de secado.
3. Antes del secado, cierre las cremalleras, ganchos y ojetes, botones juntar, unir cinturones de tela , etc
4. No sobre cargar la maquina, porque con la ropa seca puede conseguir fácilmente las arrugas
5. No seque los artículos que contienen goma o materiales elásticos similares, como impermeables, cubiertas de bicicletas y productos de plumas.
6. La puerta sólo se puede abrir después de que el programa de la máquina de secado ha finalizado. Si abre la puerta antes de que el final del programa, corre el riesgo de quemarse con el vapor o las superficies caliente.
7. Debemos de vaciar el filtro de pelusas de cada uso de secado para evitar el exceso de consumo de tiempo y energía.
8. No seque la ropa después del proceso de secado limpia
9. Las referencias de peso, según se indica:

Chaquetas (sobre 800g de algodón)	Jackets (about 800g in cotton)	Pantalones vaqueros (aproximadamente 800 g)	Edredones toallas (aproximadamente 900g en el algodón)
Sábanas (alrededor de 600 g en algodón)	Ropa de trabajo (superior e inferior) (alrededor de 1120 g en algodón)	Pijamas (unos 200 g)	Camisetas (sobre 300g de algodón)
Camisetas (alrededor de 180 g en algodón)	Calzoncillos (alrededor de 70 g en algodón)	Calcetines (unos 30 g de material mezclado)	

Panel de Control

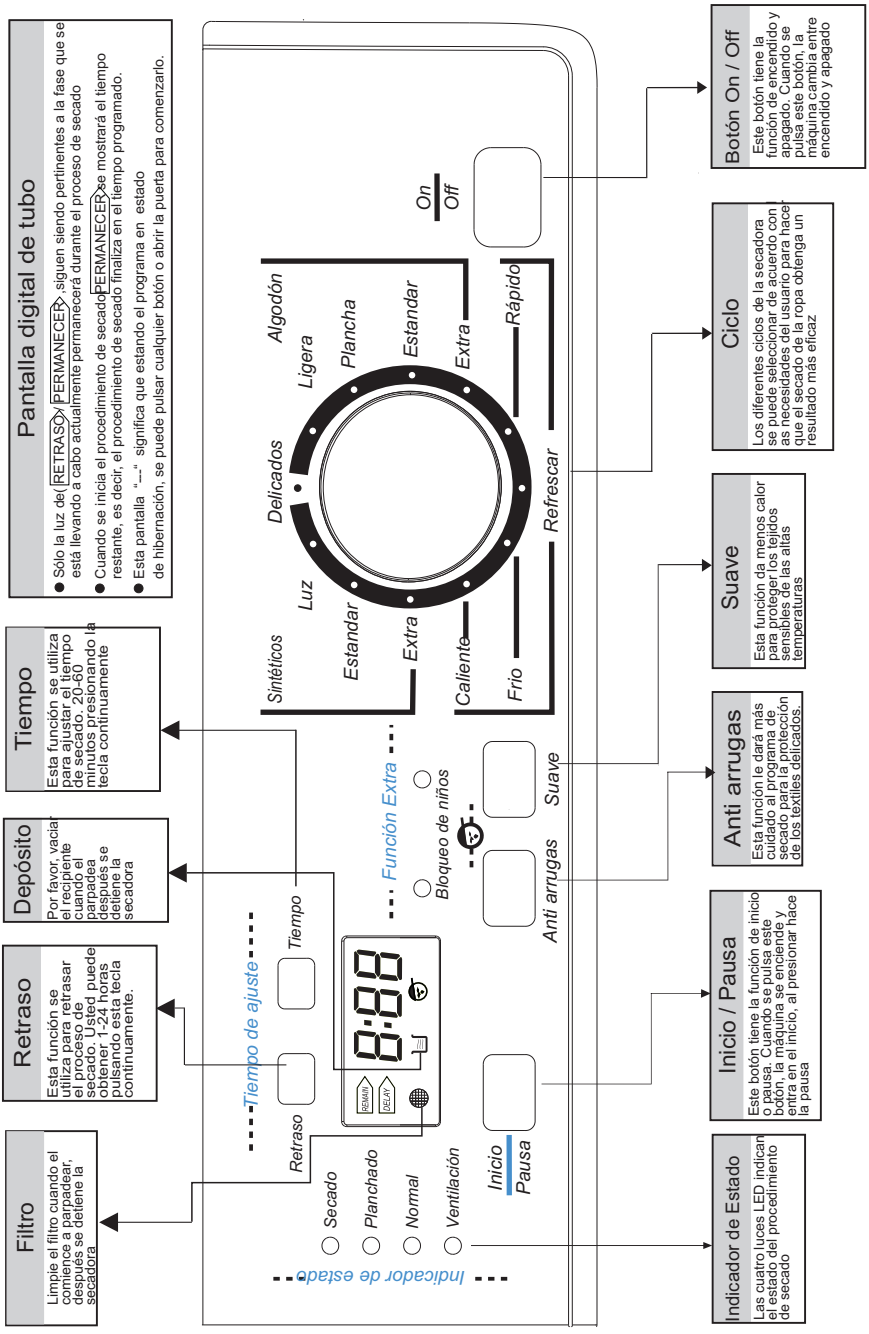
Pantalla digital de tubo
Sólo la luz de RETRASO y PERMANECER, siguen siendo pertinentes a la fase que se está llevando a cabo actualmente permanecerá durante el proceso de secado
Cuando se inicia el procedimiento de secado PERMANECER se mostrará el tiempo restante, es decir, el procedimiento de secado finaliza en el tiempo programado.
Esta pantalla "—" significa que estando el programa en estado de hibernación, se puede pulsar cualquier botón o abrir la puerta para comenzarlo.
Botón On / Off
Este botón tiene la función de encendido y apagado. Cuando se pulsa este botón, la máquina cambia entre encendido y apagado
Ciclo
Los diferentes ciclos de la secadora se puede seleccionar de acuerdo con as necesidades del usuario para hace que el secado de la ropa obtenga un resultado más eficaz
Suave
Esta función da menos calor para proteger los tejidos sensibles de las altas temperaturas
Anti arrugas
Esta función le dará más cuidado al programa de secado para la protección de los textiles delicados.
Inicio / Pausa
Este botón tiene la función de inicio o pausa. Cuando se pulsa este botón, la maquina se enciende y entra en el inicio, al presionar hace la pausa
Indicador de Estado
Las cuatro luces LED indican el estado del procedimiento de secado
Filtro
Limpie el filtro cuando el comience a parpadear, después se detiene la secadora
Retraso
Esta función se utiliza para retrasar el proceso de secado. Usted puede obtener 24 horas diferido esta tecla continuamente.
Depósito
Por favor, vaciar el recipiente cuando el parpadea después se detiene la secadora
Tiempo
Esta función se utiliza para ajustar el tiempo de secado. 20-60 minutos presionando la tecla continuamente
On
Off
Algodón
Ligera
Plancha
Estandar
Extra
Rápido
Delicados
Sintéticos
Luz
Estandar
Extra
Caliente
Frio
Refrescar
Tiempo de ajuste
Retraso
Tiempo
Función Extra
Bloqueo de niños
Anti arrugas
Suave
Inicio
Pausa
Indicador de estado
Secado
Planchado
Normal
Ventilación

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.Pulse el botón 【On / Off】.
2.Gire la perilla de programa para seleccionar el programa deseado.
3.Seleccione el 【RETRASO】 , 【Antiarrugas】 o 【 SUAVE 】 funciones para la opción adicional.
4.Presione la tecla 【Inicio / Pausa】

El procedimiento de secado se detiene

La alarma le indicará de la secadora al terminar el ciclo.
Pulse el botón 【On / Off 】para para el encendido y retire el cable de alimentación.

TABLA DE PROGRAMAS

PROGRAMA		PESO MAXIMO	Camisetas	Camisas	Pantalones	Vestidos	Ropa Deportiva	Ropa De Trabajo	Abrigo	Albornoz De Rizo	Ropa Interior	Calcetines	ROPA DE CAMA	Mantel	Toalla De Baño	PAÑOS / TOALLAS DE MANOS
ALGODON	*Para tejidos de algodón y coloridos variables hechos de algodón*															
	Ligera	7.0kg	●		●	●	●			●		●	●			●
	Estandar									●	●	●			●	●
	Plancha									●	●	●			●	●
	Extra								●			●		●	●	●
SINTÉTICOS	**Para lavar no planchar hechos en telas sintéticas y mezcladas con algodón.**															
	Luz	3.5kg		●	●	●	●	●			●					
	Estandar			●			●									
	Extra								●				●	●		
DELICADOS		**3.0kg**	**Para prendas de lana lavables a máquina. Los textiles casi secos pero no totalmente. Retire y colgar los tejidos cuando se termine el programa.**													
CALIENTE / FRIO		**3.0kg**	**Programa de Tiempo, textiles delicado con arreglo de fibras acrílicas o pequeños artículos. Use la función TIME para ajustar el Tiempo**													
RAPIDO		**3.0kg**	**Para lavar y secar rápidamente, por ejemplo, realizado en fibras acrílicas o prendas pequeñas sueltas. También para posterior secado.**													
Refrescar		**1.0kg**	**Para los textiles o la limpieza refrescante con productos de limpieza en seco disponible comercialmente**													

FUNCIONES ESPECIALES DE SECADO

Especial función de secado

1. Instrucción del sensor de humedad

Esta función puede detectar automáticamente la humedad de la ropa , y ajustar automáticamente el tiempo de secado de acuerdo con la cantidad de ropa Esta función se activará automáticamente durante el proceso de secado , excepto el "Warm" "Cool " y " programa de actualización " .

2. Función adicional de ajuste tiempo

Esta función se puede ajustar el tiempo de secado procedimiento por su cuenta propia, el tiempo se puede ajustar de 20 a 60 minutos presione el botón "Time" Esta función para poca ropa o ropa pequeña, por ejemplo, un calzoncillo o dos pares de calcetines.Es como usar el temporizador para controlar el proceso de secado, pero sólo para "Warm"

3. Instrucción del procedimiento de secado demora

Esta función se utiliza para retrasar el secado de ropa dentro de las 24 horas. Puede pulsar este botón clave de forma continua, puede ser seleccionado dentro de 1-24 horas. Significa el tiempo de retraso, el procedimiento de secado se iniciará en x: xx horas Cuando el procedimiento de demora se inicia, la pantalla sólo mostrará el tiempo de retraso de arranque y parpadeará el icono RETRASO DELAY. Después de 30 segundos, en la pantalla se iluminará DELAY el icono demora y mostrará "-".

Pasos en detalles

(1) . Cargue la ropa y asegurarse de que la puerta de la máquina está cerrada.
(2) . Pulse el botón 【 On / Off 】 , luego gire el mando selector de programas y seleccione
(3) . Puede seleccionar las funciones【 antiarrugas 】 o 【suave 】 según su necesidad
(4) . Presionar la tecla 【Retraso】.
(5) . Continúe presionando el retardo 【Retraso】 para seleccionar el tiempo de retraso
(6) . Después se presiona la tecla de 【 Inicio / Pausa 】 , la secadora se encuentra en el estado de ejecución.El procedimiento de secado se lleva a cabo automáticamente cuando el tiempo de retraso ha terminado.
(7) . Si se presiona el botón 【 Inicio / Pausa 】 de nuevo, se detendrá la función de retraso.
(8) . Si desea cancelar la función " Delay" , pulse el botón 【 On / Off 】

4 . Instrucción de la función de seguridad para niños

(1) . Esta máquina incorpora un bloqueo especial de seguridad para niños, que puede prevenir que en un descuido el niño pueda presionar las teclas haciendo un funcionamiento defectuoso del aparato.
(2) . Cuando la secadora está en el estado de funcionamiento, presione el 【antiarrugas 】y【suave 】al mismo tiempo durante 3 segundos para iniciar la función del bloqueo para niños. Cuando se establece la función de bloqueo para niños, en la pantalla se iluminará el icono "Bloqueo para niños ".

Función de secado especial

Y ninguna clave puede afectar a la secadora, excepto el botón 【On / Off】.
En el estado inicial del botón de bloqueo para niños, el 【antiarrugas】y 【suave】 si se pulsan al mismo tiempo estos dos botones durante 3 segundos se desactiva la función de bloqueo para niños.

5 . Función antiarrugas 【 antiarrugas 】

Cuando se selecciona la función antiarrugas, el LED de la pantalla se iluminará, y será intermitente girar durante el programa de secado , este programa presta mayor atención para garantizar que en los tejidos sensibles no se produzcan pliegues.

6 . Función 【SUAVE 】

Cuando se selecciona la función suave, el LED de la pantalla en esta función se ilumina, este programa dará menos calor para proteger los tejidos sensibles a las altas temperaturas que pueda perjudicarlos, tales como acetato, elastán, etc.

7 . Función de luz en el tambor

Para su comodidad, esta función le ayuda a ver con claridad cuando abre la puerta de la secadora.

8. Función de aintiarrugas automática

Para evitar las arrugas de la ropa cuando termina el programa de secado, la máquina gira de manera automática alrededor de 2 horas .

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RUTINA

Limpie el filtro de pelusas

Deje la secadora se enfríe.

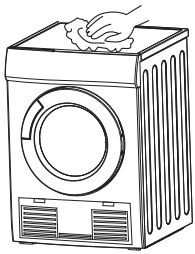

1.Abra la puerta de carga
2.Saque el filtro de pelusas, tire hacia arriba para sacarlo
3. Limpie filtro de pelusas
4. Reinstale de nuevo el filtro de pelusa

NOTA !

1.Los residuos acumuladas en el filtro bloquearán la circulación de aire, que lo se ampliará el tiempo de secado y más gasto de energía, por lo tanto, la rejilla del filtro debe de limpiarse después de cada uso de secado.
2.No desconecte el cable de alimentación antes de limpiar !
3.NO ponga a funcionar la secadora sin el filtro de pelusa !
4.Limpie el filtro de pelusa después de cada uso para evitar la acumulación de pelusa en el interior de la secadora.

Lave condensador de aire

-Deje que la secadora se enfríe
Puede que salga un poco de agua, colocar un paño o papel absorbente

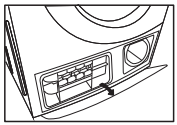

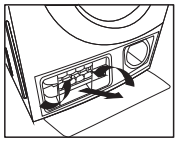

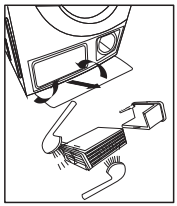

1. Abra la tapa de mantenimiento.
2. Deje completamente la solapa abierta.
3. Atornille las dos palancas de bloqueo
4. Meta en agua el condensador de aire
5. Limpie bien el condensador de aire y lo escurre bien.
6. Limpie y seque las juntas.
7. Vuelva a insertarlo, maneje en el botón!
8. Afloje las dos palancas de bloqueo.
9. Cierre la tapa de mantenimiento hasta que encaje en su posición.

No dañe el condensador aire!

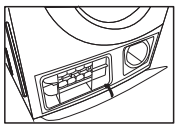

Limpie el condensador de aire si se usan con frecuencia.

⚠ 1.Limpie con agua tibia solamente; no use objetos duros y con aristas vivas.la secadora sin el condensador de aire!
2. Durante el secado, se puede acumular agua entre la ventana y el sello, pero esto no afecta a la función de la secadora!

Limpieza y mantenimiento de rutina y Función de alarma

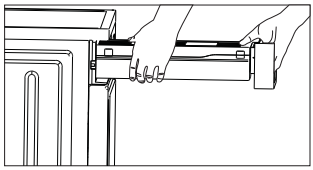

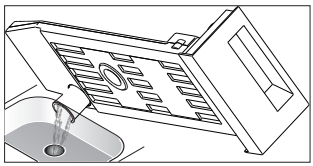

Vacíe el depósito de agua

1. Sujete y tire del contenedor de agua con las dos manos
2. Extraiga el tubo de drenaje
3. Incline el depósito de agua, verter el agua de condensación
4. Empuje el tubo de drenaje posterior, ponga el recipiente de agua

⚠ ADVERTENCIA:

1. Vacíe el depósito de agua después de cada uso, se detendrá el programa y el icono "" parpadeará si el depósito de agua está lleno durante el proceso de secado. Después de que el recipiente haya sido vaciado, la secadora se puede reiniciar pulsando el botón 【Inicio / Pausa】.
2. No beber el agua condensada

Función Alarma

Problema Alarma	Razón de Alarma	Zumbador de Alarma	Solución
"Parpadea	El agua del tanque esta Llena		Revise el tanque de agua y bomba
"Parpadea	Bloqueo de flujo de aire		Revise el filtro de aire y condensador
" E30 "	No calienta	El código de error es parpadeando en X : XX Cambio en flash 1 . Mientras tanto, el pitido suena 1 cada 5 minutos.	Compruebe el calentador y termostato
" E32 "	Error de Humedad		Compruebe el sensor de humedad y PCB
" E33 "	Error en la Temperatura		Compruebe el sensor de temperatura frontal
" E34 "			Compruebe el sensor de temperatura trasera
" E60 "	Error en la Temperatura		Compruebe el motor PCB

PRECAUCIONES

Precauciones

⚠ Sólo los técnicos autorizados pueden llevar a cabo las reparaciones.

Antes de llamar al servicio al cliente, debemos por nuestra propia cuenta seguir las instrucciones del usuario. Un técnico le cobrará por consejo, incluso durante el período de garantía.

Problema	Solución
● La pantalla no enciende	● El cable no está conectado a la red eléctrica ● Cambia el programa seleccionado ● No hay corriente en la vivienda
● " " Parpadea	● El recipiente de condensación está vacío ● Si falla, revisa la manguera de salida de condensación
● " " Parpadea	● Limpiar el condensador de aire ● Limpiar el filtro de aire
● Secadora no enciende	● Compruebe el programa seleccionado ● Compruebe que la puerta está bien cerrada. ● Compruebe que ha presionado el botón de inicio
● El agua se está acabando	● Alinear la secadora en horizontal ● Esta bien cerrada la puerta y el condensador de aire
● La puerta se abre sola	● Cambie la carga de la ropa puede que tenga demasiada ● Compruebe que el cierre "click" de la puerta esté en su posición
● Ha aumentado la humedad en el ambiente	● Ventile la habitación adecuadamente ● Limpie la rejilla de enfriar. ● Asegúrese de que el condensador de aire está puesto
● No seca correctamente o tarda mucho Tiempo	● Compruebe que el recipiente está vacio ● Compruebe la toma de agua ● La secadora esta ubicada en un sitio muy pequeño ● Limpie los sensores de humedad ● Use el programa de secado superior ● Revise el programa del temporizador

⚠ Si usted no puede hacer soluciones por su cuenta este problema y necesita ayuda :

1. Pulse el botón 【On / Off】.
2. Deconecte el enchufe de la red eléctrica y llame al Servicio Técnico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FICHA DEL PRODUCTO

Especificaciones

Voltaje de fuente de alimentación	220-240V~
Potencia nominal	2700W
Frecuencia nominal	50Hz
Tamaño global	595*615*845(mm)
Capacidad nominal de secado	7.0kg
Peso neto	43kg

Nota: La capacidad nominal es la capacidad máxima,asegurarse de que la ropa seca que se cargan ael aparato no exceda la capacidad nominal cada vez

Ficha del Producto

Marca : COBERO
Modelo: CSCE700
Capacidad nominal: 7kg
Tipo de Secadora: Condensación
Clasificación energética : B
Conusmo de energía por año 502.0kWh, sobre la base de 160 ciclos de secado del algodón programa estándarcarga completa y parcial , y el consumo de los modos de bajo consumo . energía real. El consumo por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

Automático o no automático : Automático
Etiqueta ecológica comunitaria : N / A
El consumo de energía del programa normal de algodón con carga completa : 4,24 kWh
El consumo de energía del programa normal de algodón con carga parcial : 2,29 kWh
El consumo de energía del modo apagado (Po) : 0,28 W
El consumo de energía del modo sin apagar (Pl) : 1,72 W
La duración del modo sin apagar : 10 min

El " programa normal de algodón " usado en carga plena y parcial es el programa de secado estándar en la información contenida en la etiqueta y en la ficha y a la que hace referencia, que es este programa el adecuado para el secado de ropa de algodón húmeda normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón

Duración ponderada del programa del programa normal de algodón con carga plena y parcial : 112 min
Duración del programa del programa normal de algodón con carga completa : 140 min
Duración del programa del programa normal de algodón con carga parcial : 85 min

La condensación Clase de eficiencia B en una escala de G (la menos eficiente) a A (más eficiente) .

Eficiencia de la condensación medio del programa normal de algodón con carga completa : 80.2%
Eficiencia de la condensación medio del programa normal de algodón con carga parcial : 80,9 %
Eficiencia de la condensación ponderada para el programa normal de algodón con carga plena y parcial : 80,6 %

Nivel de potencia sonora para el programa normal de algodón con carga completa : 69dB